

Модель: RA404



Инструкция
по эксплуатации

Прогулочная коляска

ACE




ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Комплектация



Сборка

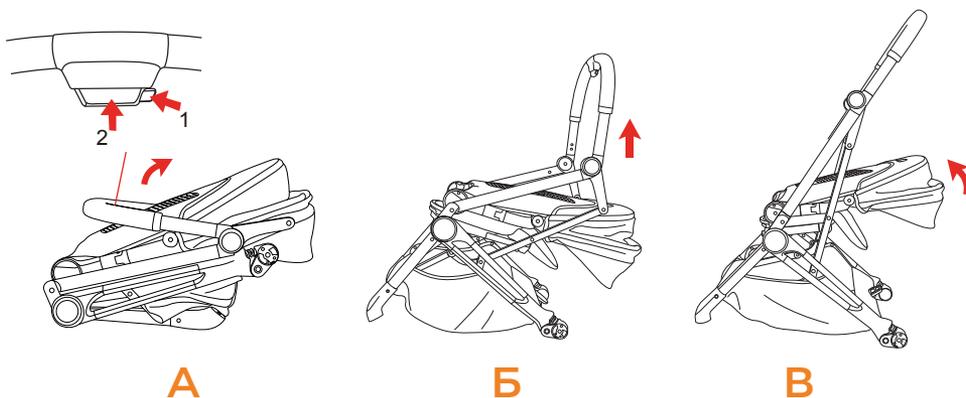


Разложите коляску:


• См. рисунок А, возьмитесь за ручку и одновременно нажмите на кнопки 1 и 2, см. рисунок Б, потяните ручку вверх до щелчка, раскройте и зафиксируйте коляску, см. рисунок В;

Раскройте сиденье:


• См. рисунок В, потяните спинку сиденья вверх до щелчка, сиденье разложено, см. фото Г;

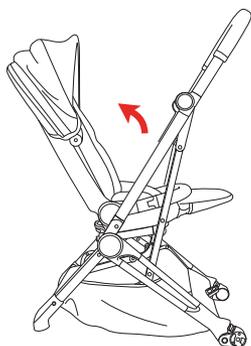

Г

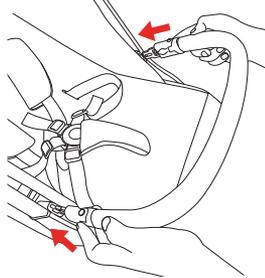

Д

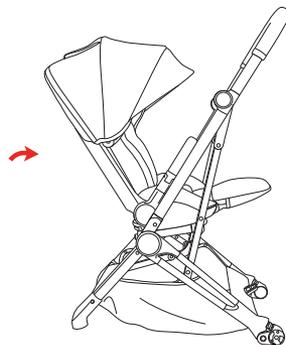


Е


Установите передний бампер:

• См. рисунок Д, вставьте передний бампер в соответствующие отверстия до щелчка;


Раскройте козырек: см. рисунок Е.

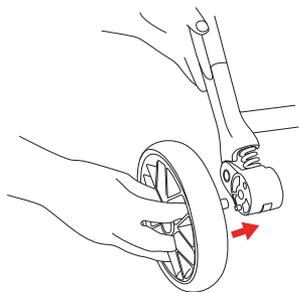

А

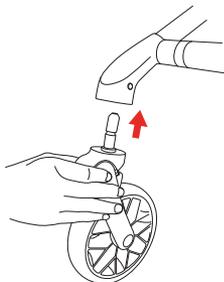

Б

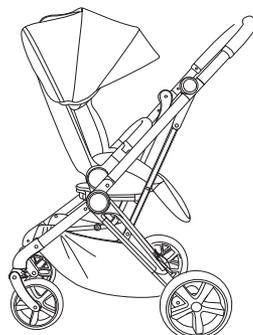

В

• Сборка задних колес: см. рисунок А, вставьте ось заднего колеса в отверстие до щелчка;

• Сборка передних колес: см. рисунок Б, вставьте ось переднего колеса в отверстие, до фиксации; См. рисунок В, коляска в собранном состоянии.



Инструкция по использованию



Регулировка сиденья:

- Как показано на рисунке, сначала установите сиденье в сидячее положение, затем поднимите подставку для ног и потяните за кнопку регулировки, которая находится снизу подставки.
- Сиденье вращается на 360 градусов. При вращении, отпустите кнопку, чтобы зафиксировать сиденье. Блок сиденья можно повернуть на 180 градусов в обе стороны.
- Блок может быть установлен по ходу или против хода движения коляски.
- Строго запрещено использовать коляску, когда блок сиденья не заблокирован.
- **Внимание:** Когда ребенок находится в коляске, не поворачивайте и не снимайте блок сиденья, чтобы не навредить ребенку!




Регулировка спинки:

- См. рисунок, потяните вверх регулятор наклона спинки и установите нужное положение спинки сиденья. "Щелчок" означает, что сиденье зафиксировано. Спинка сиденья имеет 3 положения наклона.





кнопка

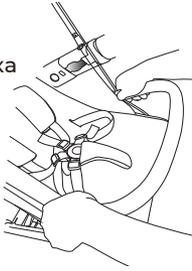



Снятие переднего бампера:

- Зажмите кнопки с обеих сторон бампера и потяните его на себя.

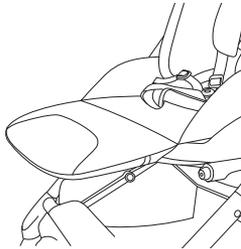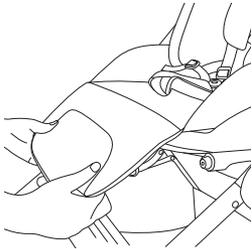

Регулировка подножки:

- Как показано на рисунке слева, зажмите кнопки с обеих сторон подставки для ножек, чтобы опустить ее;
- Как показано на рисунке справа, поднимите подставку для ножек.

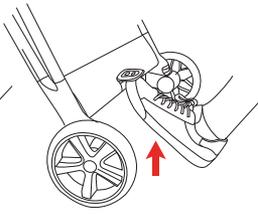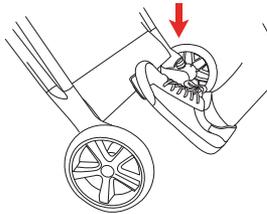


Тормоз:

- Установка коляски на тормоз: опустите рычаг тормоза вниз. Для снятия коляски с тормоза: поднимите рычаг тормоза.

A

кнопка

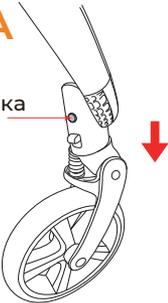

B

кнопка




Снятие передних колес:

- Как показано на рисунке, нажмите кнопку и вытащите переднее колесо.

Блокировка передних колес:


- Как показано на рисунке Б, нажмите на кнопку, чтобы заблокировать поворот передних колес.

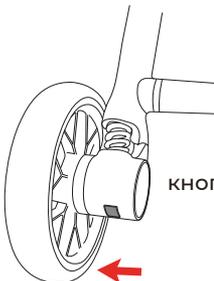

кнопка


Снятие задних колес:

- Как показано на рисунке, нажмите кнопку и вытащите заднее колесо.

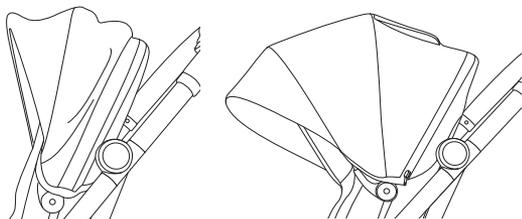


Капор:

- Потяните за капор чтобы раскрыть или сложить его, как показано на рисунке.

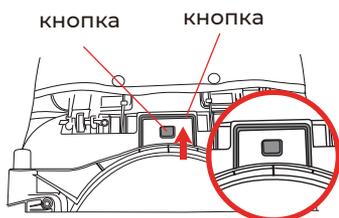

А

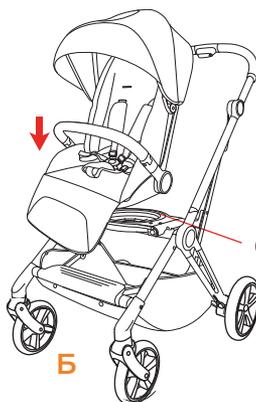


Б

база блока сиденья

Снятие и установка сиденья:

- Как показано на рисунке А, нажмите на квадратную кнопку под сиденьем и одновременно потяните рычаг на себя, затем снимите сиденье.
- Выровнив сиденье, установите его на базу до "щелчка", проверьте хорошо ли оно зафиксировано.

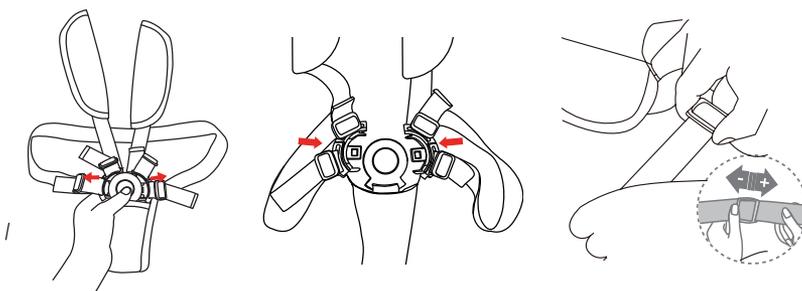


Ремни безопасности:

- Ремни безопасности: соедините крепления плечевого и поясного ремня безопасности между собой, затем закрепите их в центральной пряжке до "щелчка", убедитесь, что ремни надежно закреплены.




Складывание коляски

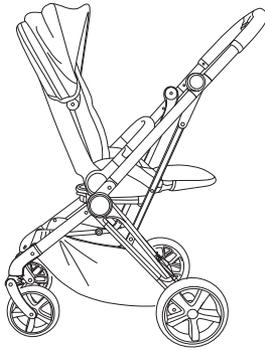


А




Б

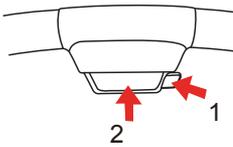

В

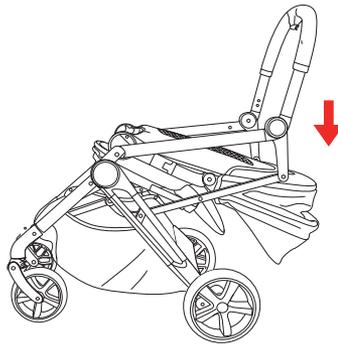

Г

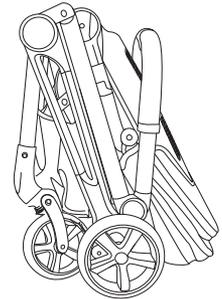

Д

Складывание коляски:

- Перед тем как сложить коляску поверните блок сиденья лицевой стороной к себе, сложите козырек, потяните вверх регулятор наклона спинки и сложите сиденье, как показано на рисунке (см. рисунок Б);
- См. рисунок В, возьмитесь за ручку и нажмите кнопку 1 и 2 одновременно, потяните ручку коляски вниз (см. рисунок Г) и сложите коляску (см. рисунок Д).



Внимание

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Никогда не поднимайте коляску с находящимся в ней ребенком.
- Не регулируйте коляску с находящимся в ней ребенком.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все блокирующие устройства в исправном состоянии.
- Во избежании травм следите за тем, чтобы ваш ребенок находился на расстоянии при раскладывании и складывании коляски.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
- Данное изделие не подходит для бега, катания на коньках и для других спортивных занятий.
- Не используйте для ночного сна, ребенок может получить серьезные травмы.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке или по бокам коляски влияет на ее устойчивость.
- Во избежании удушья прежде чем использовать коляску, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.
- Никогда не используйте коляску на лестницах или эскалаторах с находящимся в ней ребенком.
- Используйте тормоза, когда коляска не используется.
- Не позволяйте ребенку самостоятельно садиться или вылезать из коляски.
- Держите коляску вдали огня!
- Перед использованием убедитесь, что корпус коляски, блок сиденья или крепление автокресла правильно зафиксированы.
- Коляска предназначена для детей в возрасте от 0 до 48 месяцев.
- Для детей младше 6 месяцев, угол наклона спинки должен быть не менее 150 градусов.
- Максимальная грузоподъемность коляски 22 кг. Максимально допустимый вес корзины для покупок 2 кг.

Обслуживание

- Чтобы избежать случайных травм, пожалуйста, периодически осматривайте и проводите обслуживание этой коляски.
- Съемные тканевые чехлы и накладки можно чистить теплой водой с хозяйственным мылом или мягким моющим средством.
- Регулярно проверяйте свою коляску. Если какие-либо детали, такие как болты, винты, ткань или швы коляски оказались ослабленными, сломанными или поврежденными, отремонтируйте или замените их.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____ с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.
(Макс. нагрузка – 22 кг).

Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.

Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA404 ACE
Изготовитель: KUNSHAN BABYKISS CHILD PROD-UCT CO.,LTD
Room 3, No.7 Fuqiang Road, Luyang Street, Zhoushi Town, Jiangsu Province, China
Импортер: ООО «РАИТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАИТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 11.2023
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

